


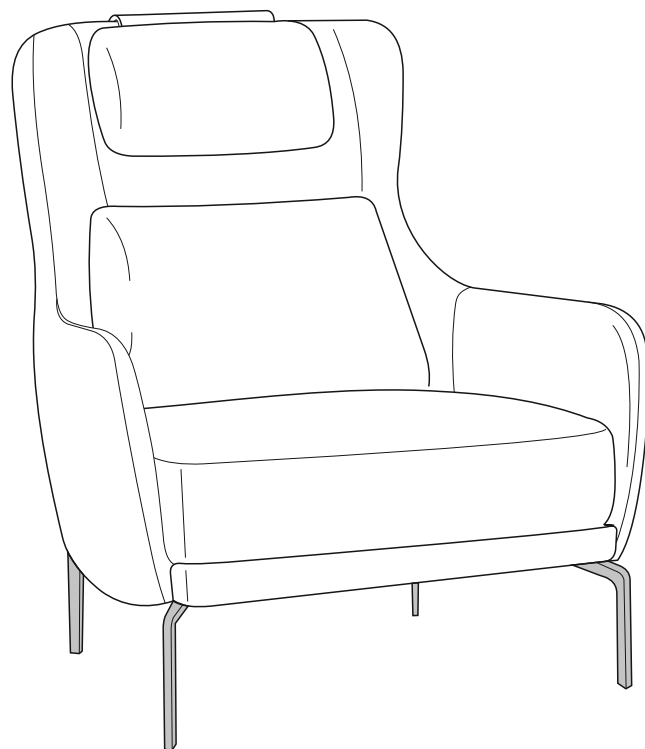
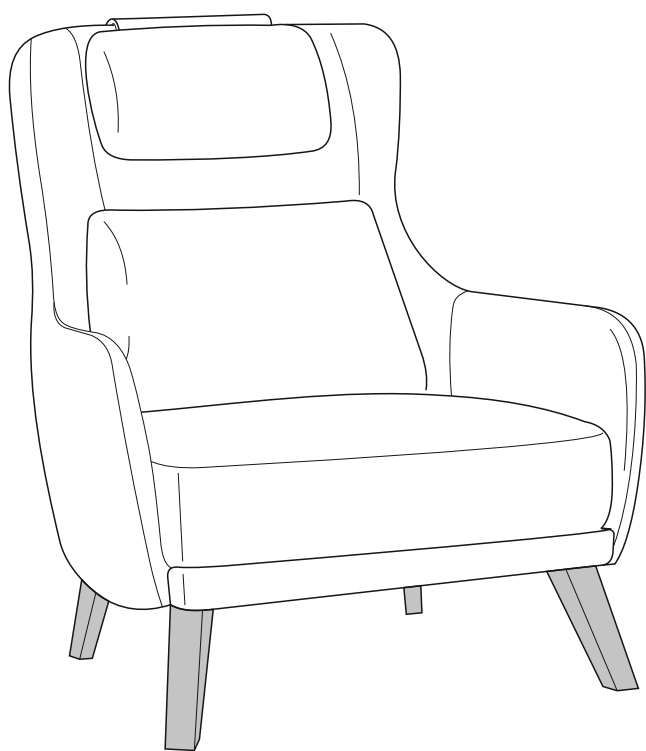


кресло **ЛИОН**

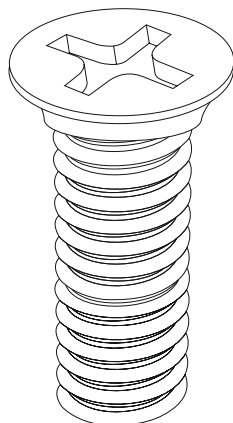

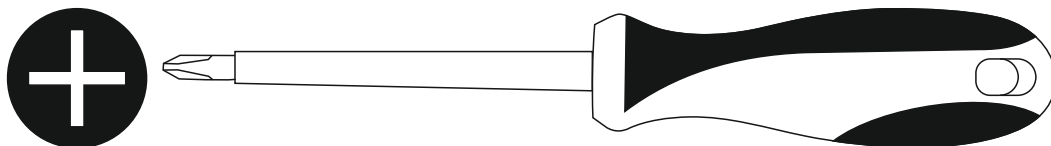


M6x20
x16

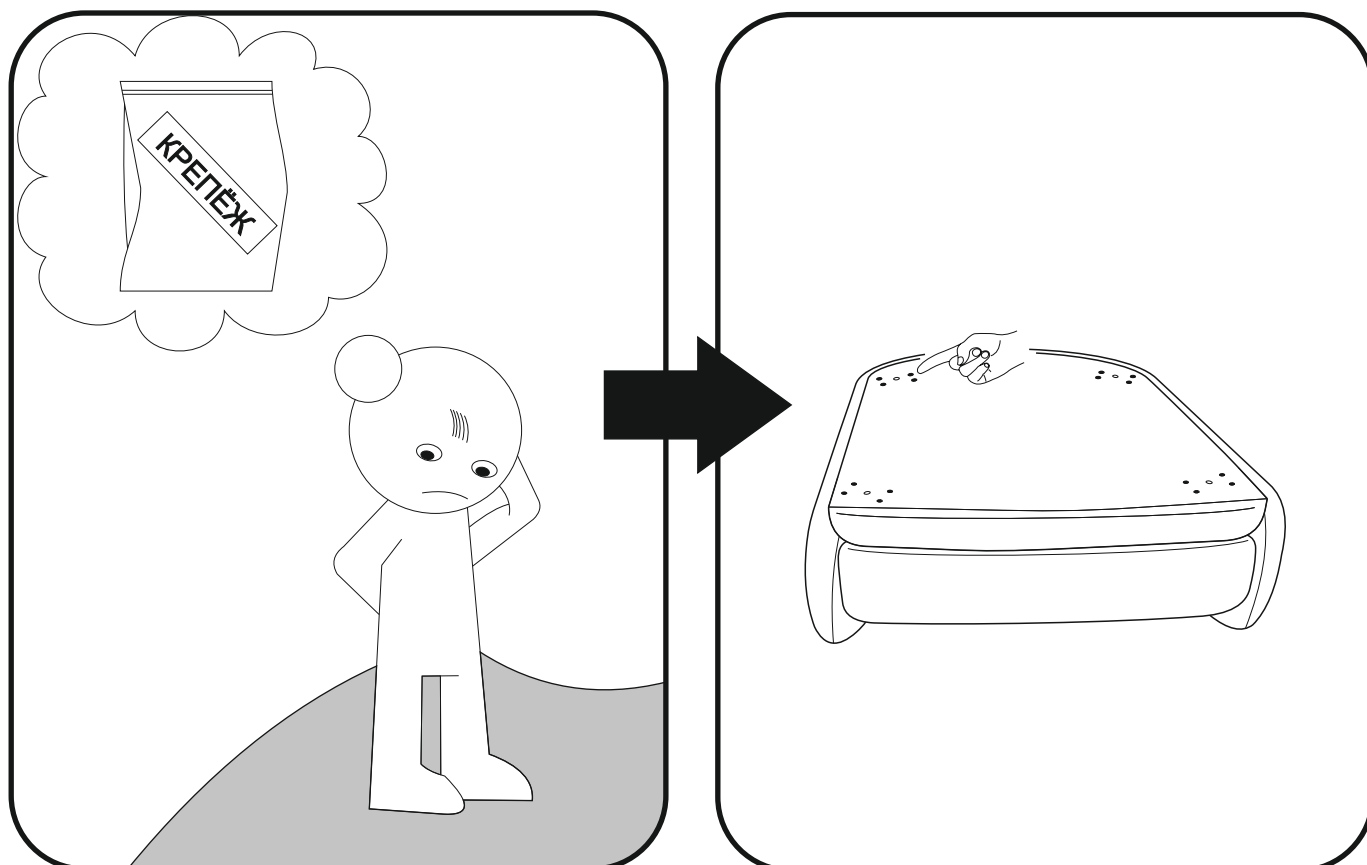

деревянные опоры





передние

19.5 см

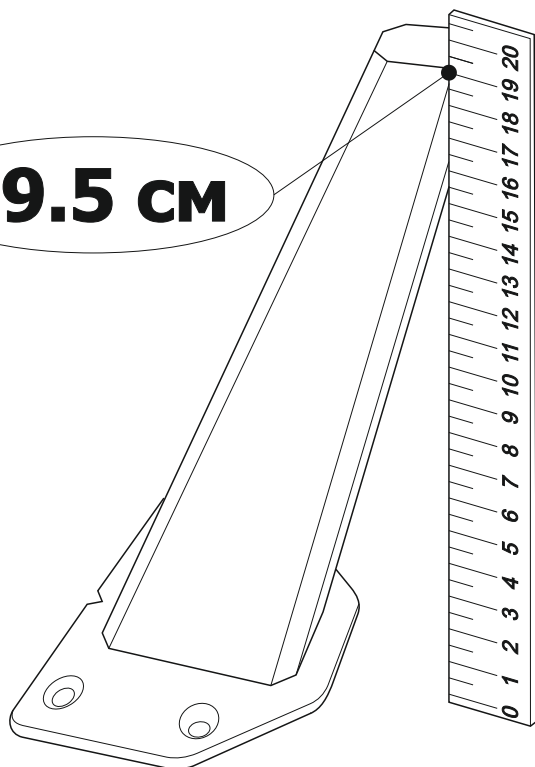


задние

18.5 см

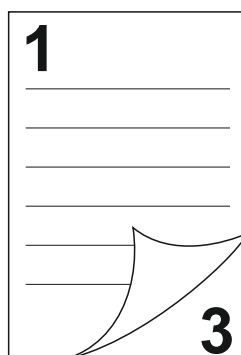
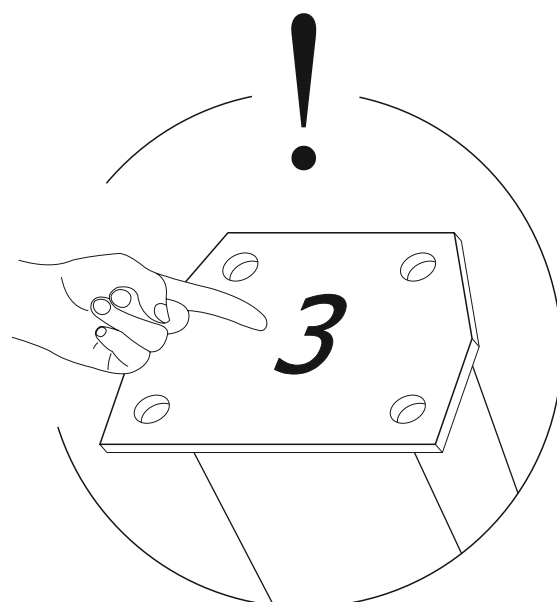
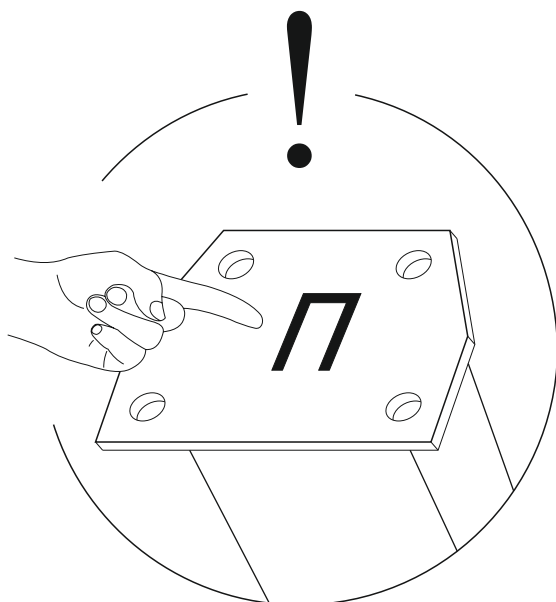
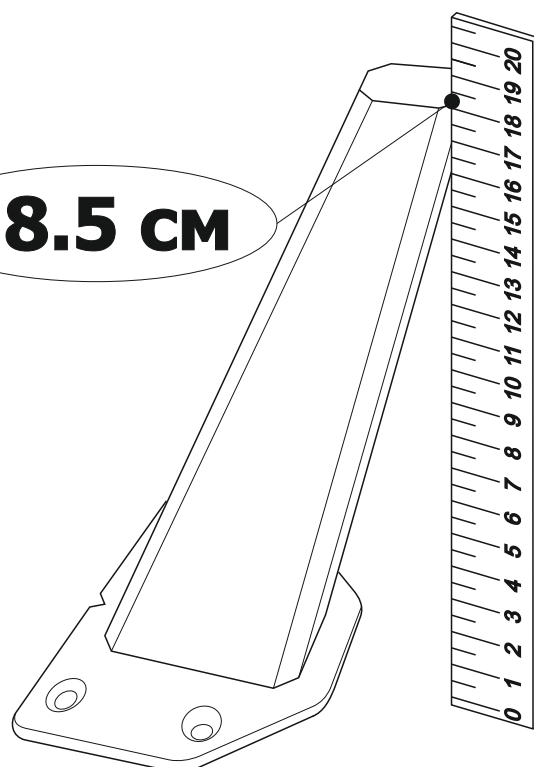


металлические опоры


передние

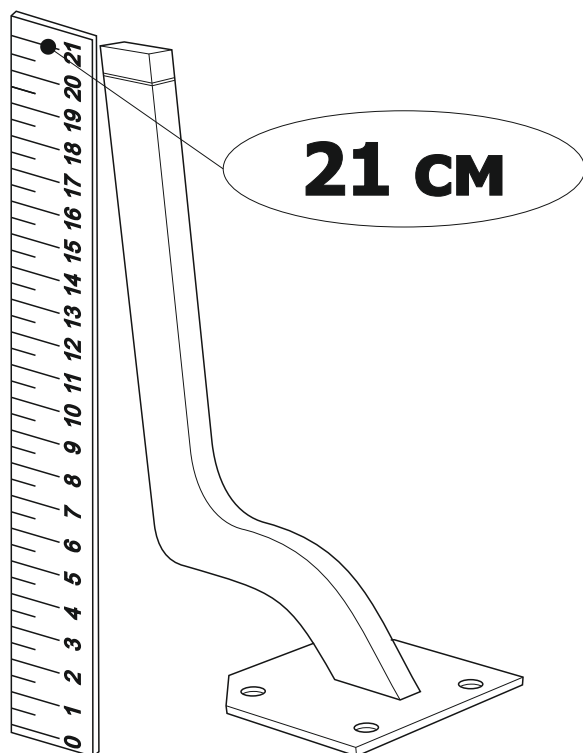


задние

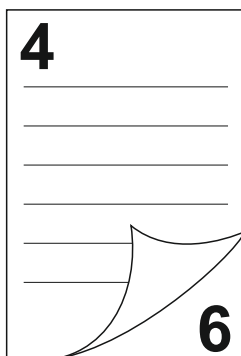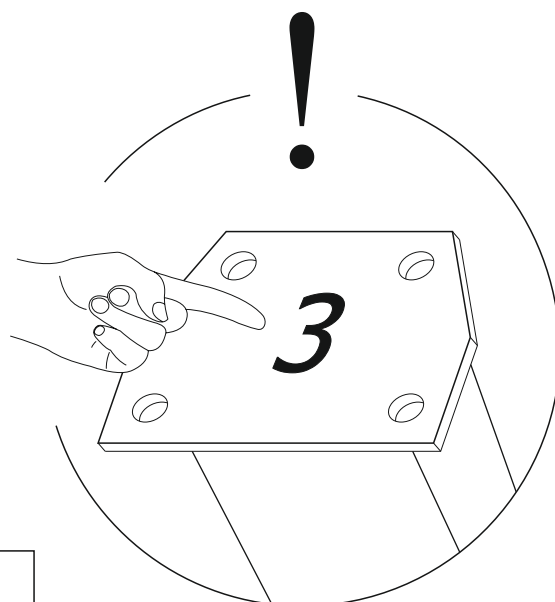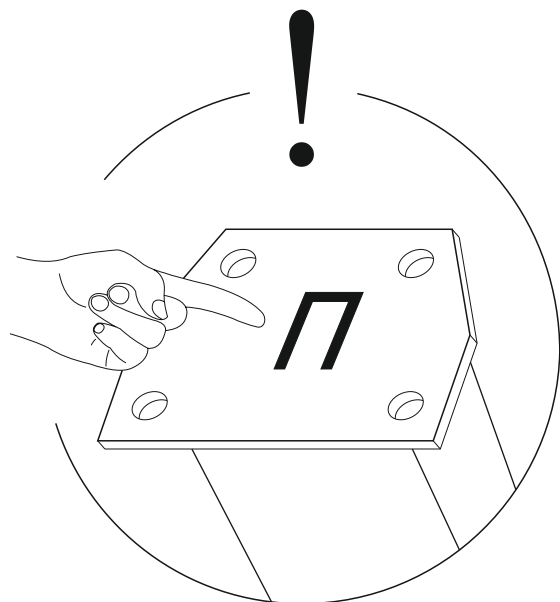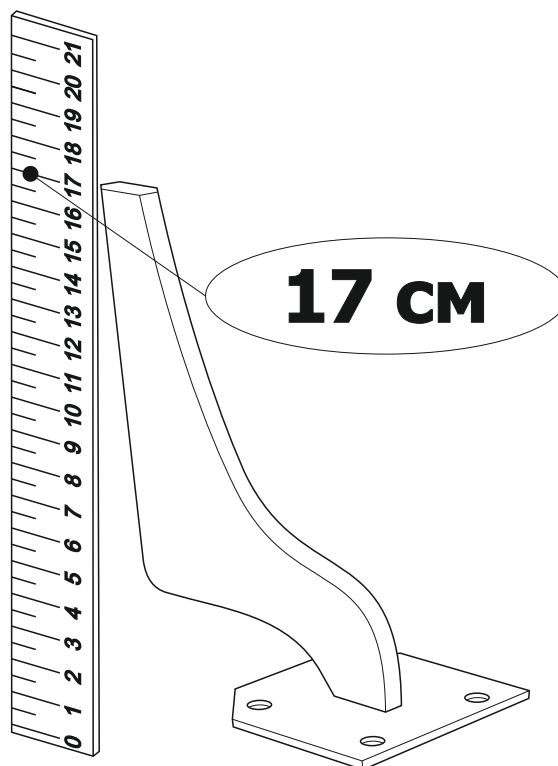



1

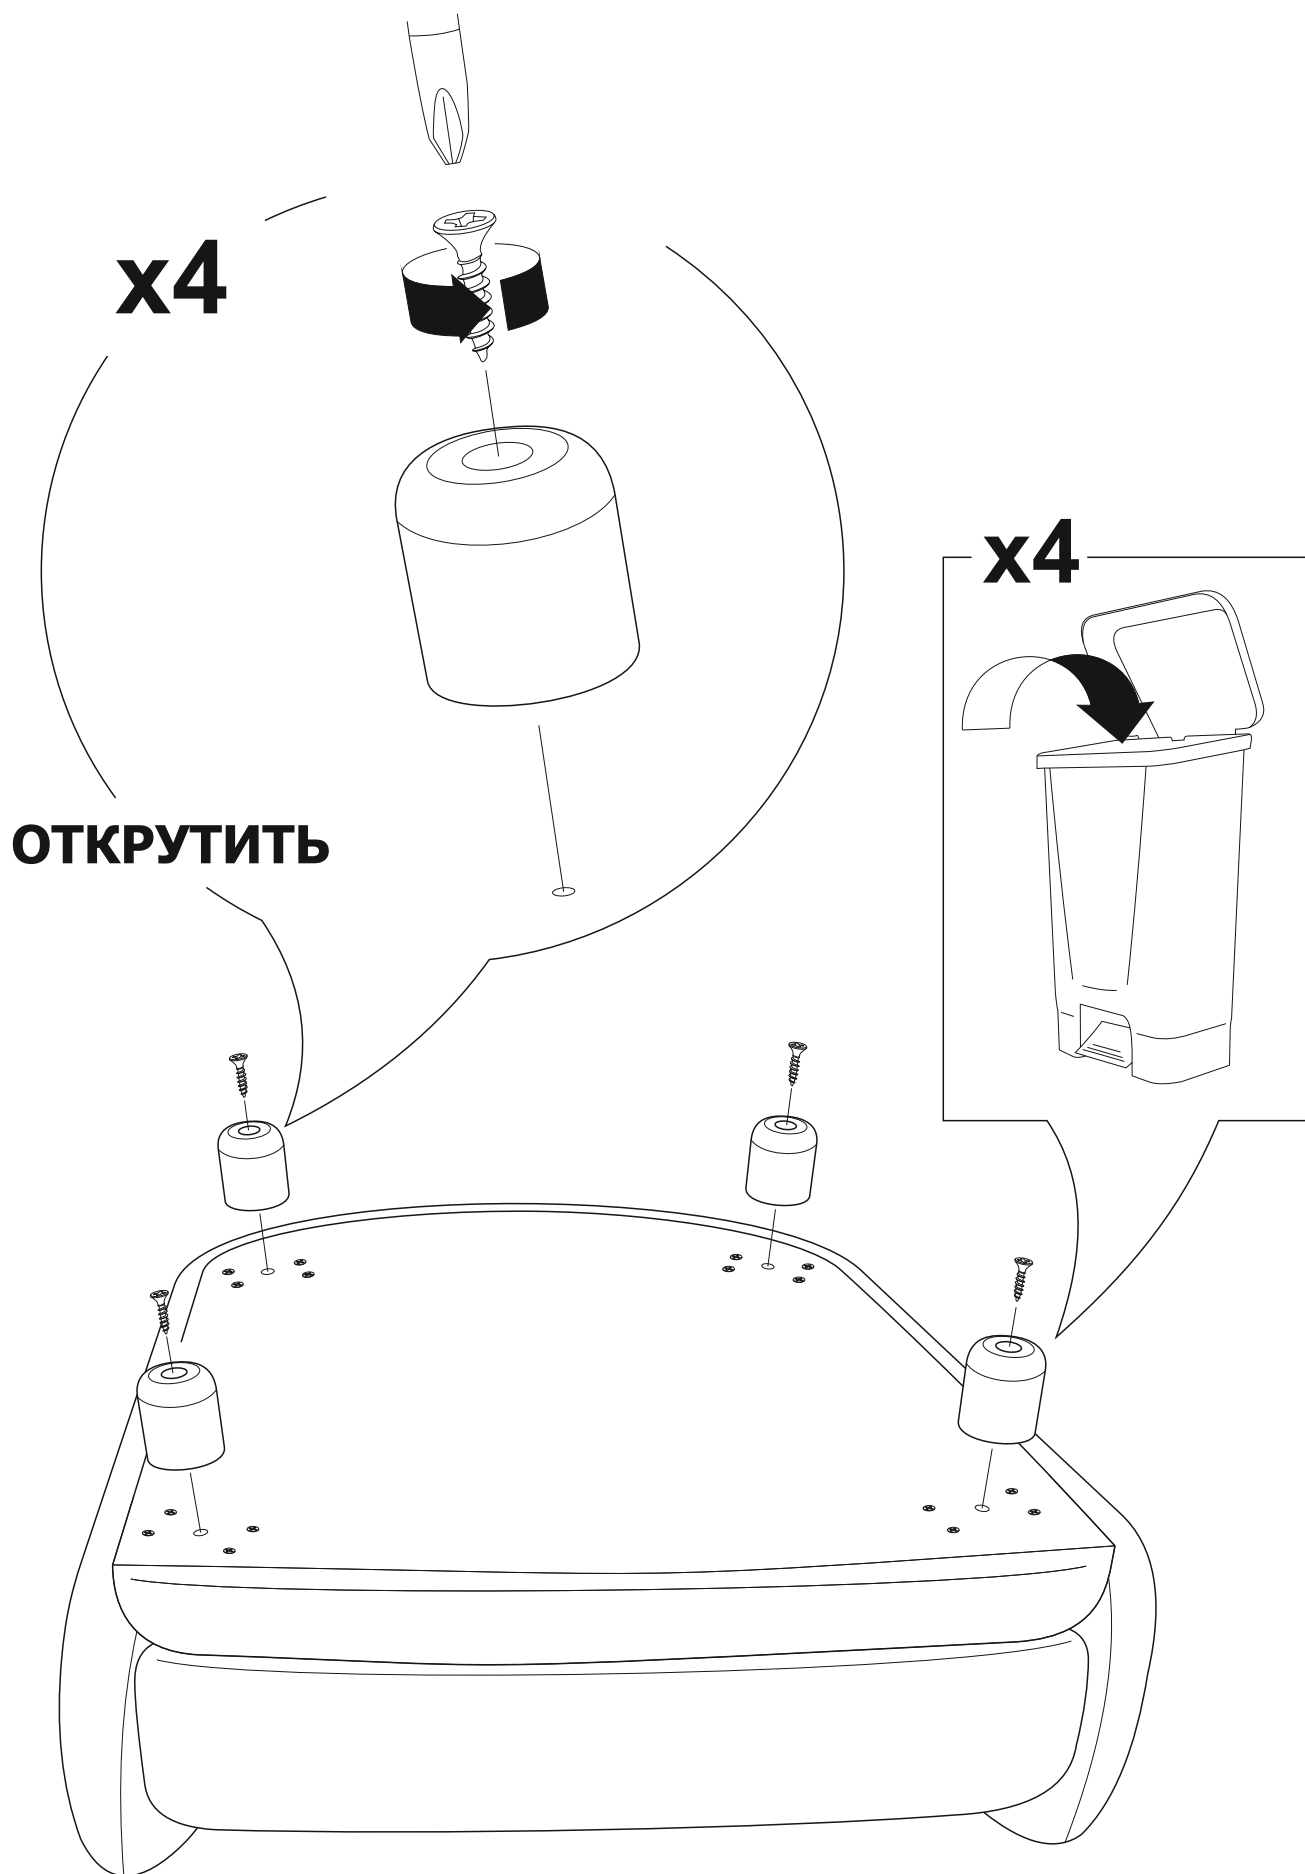


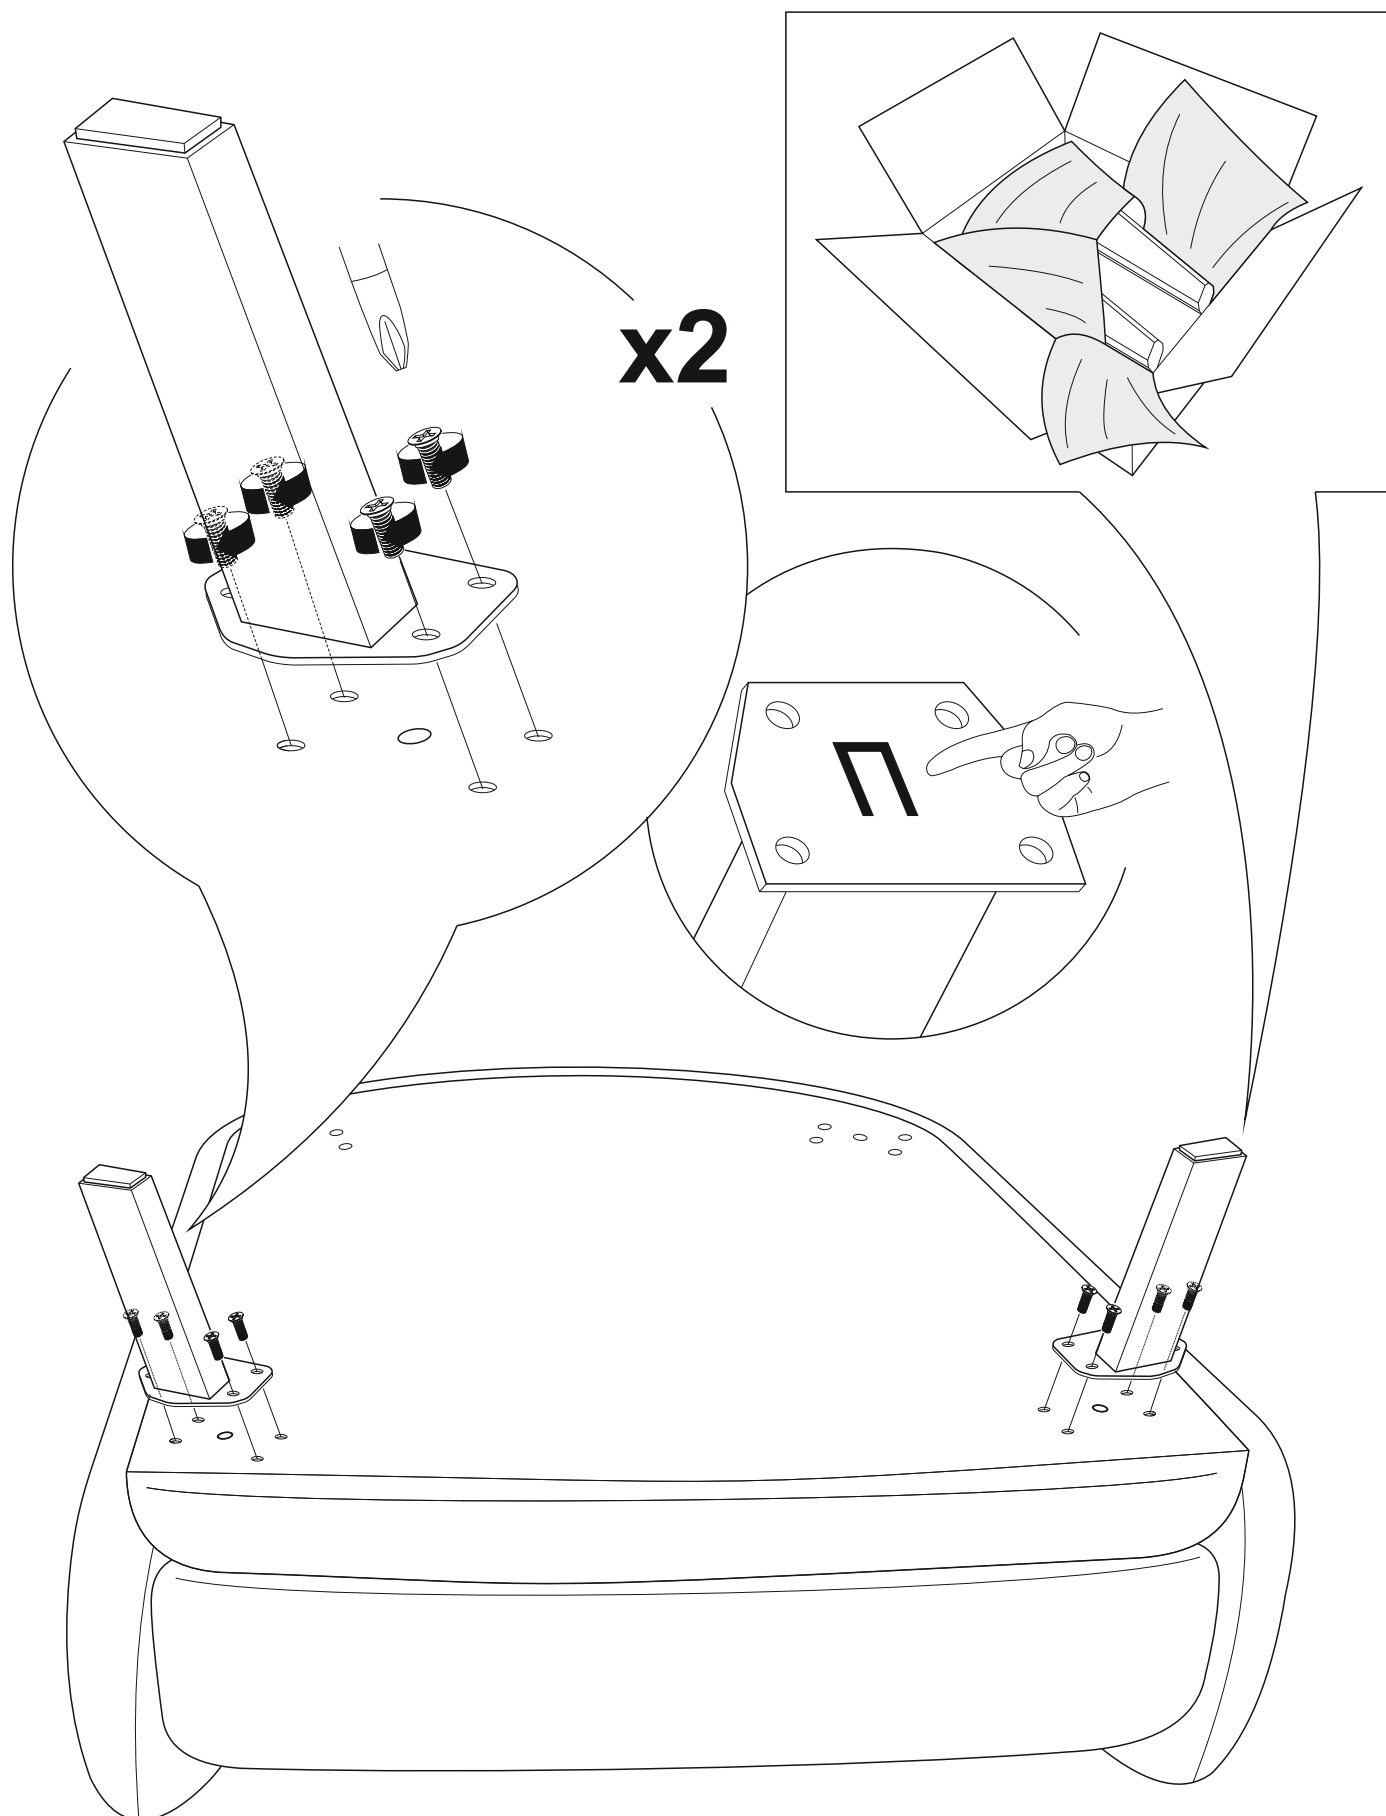


3

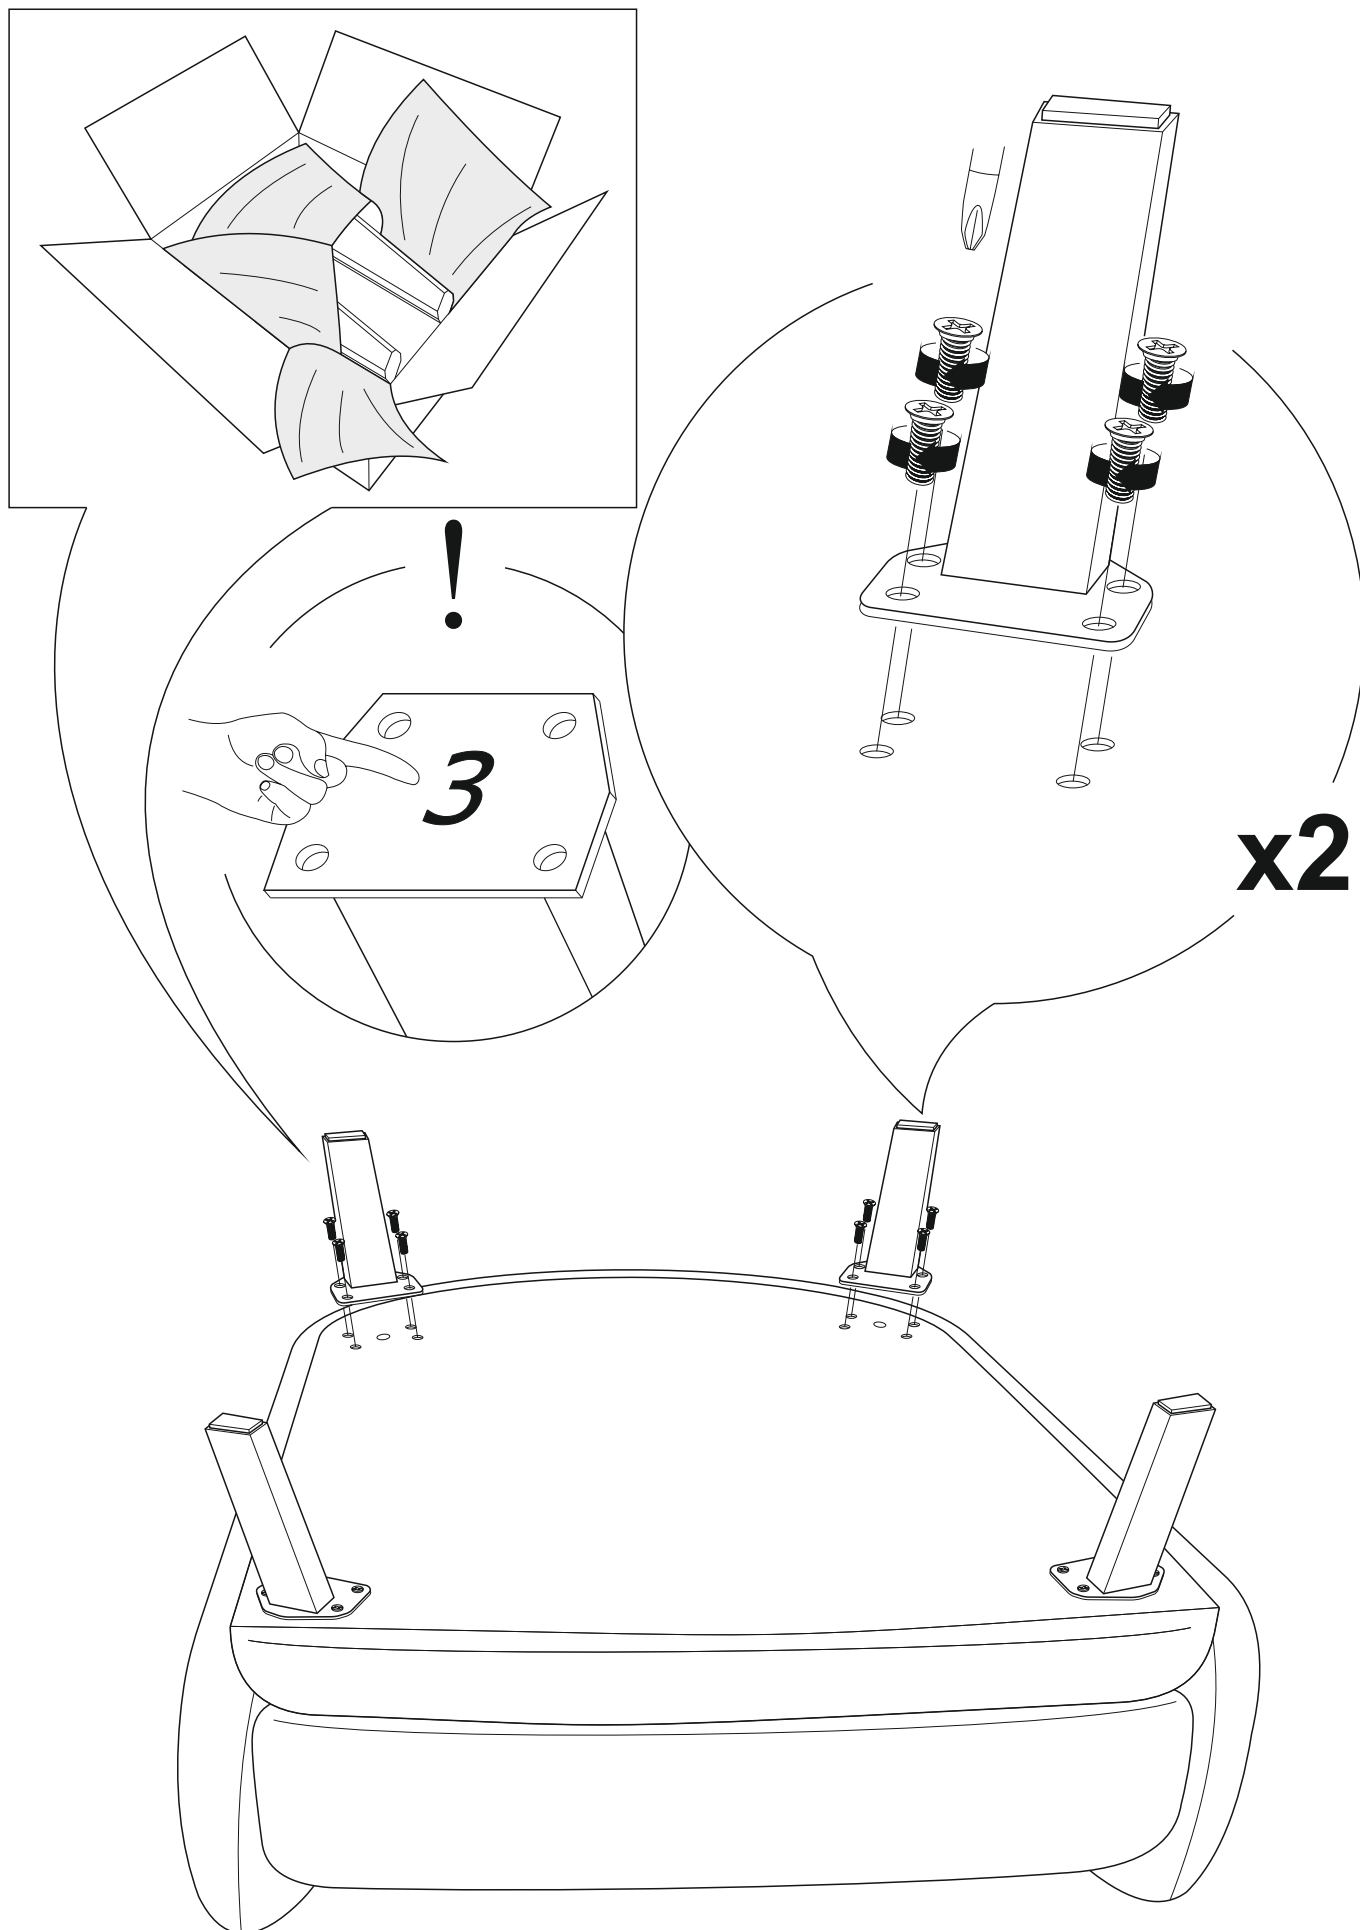

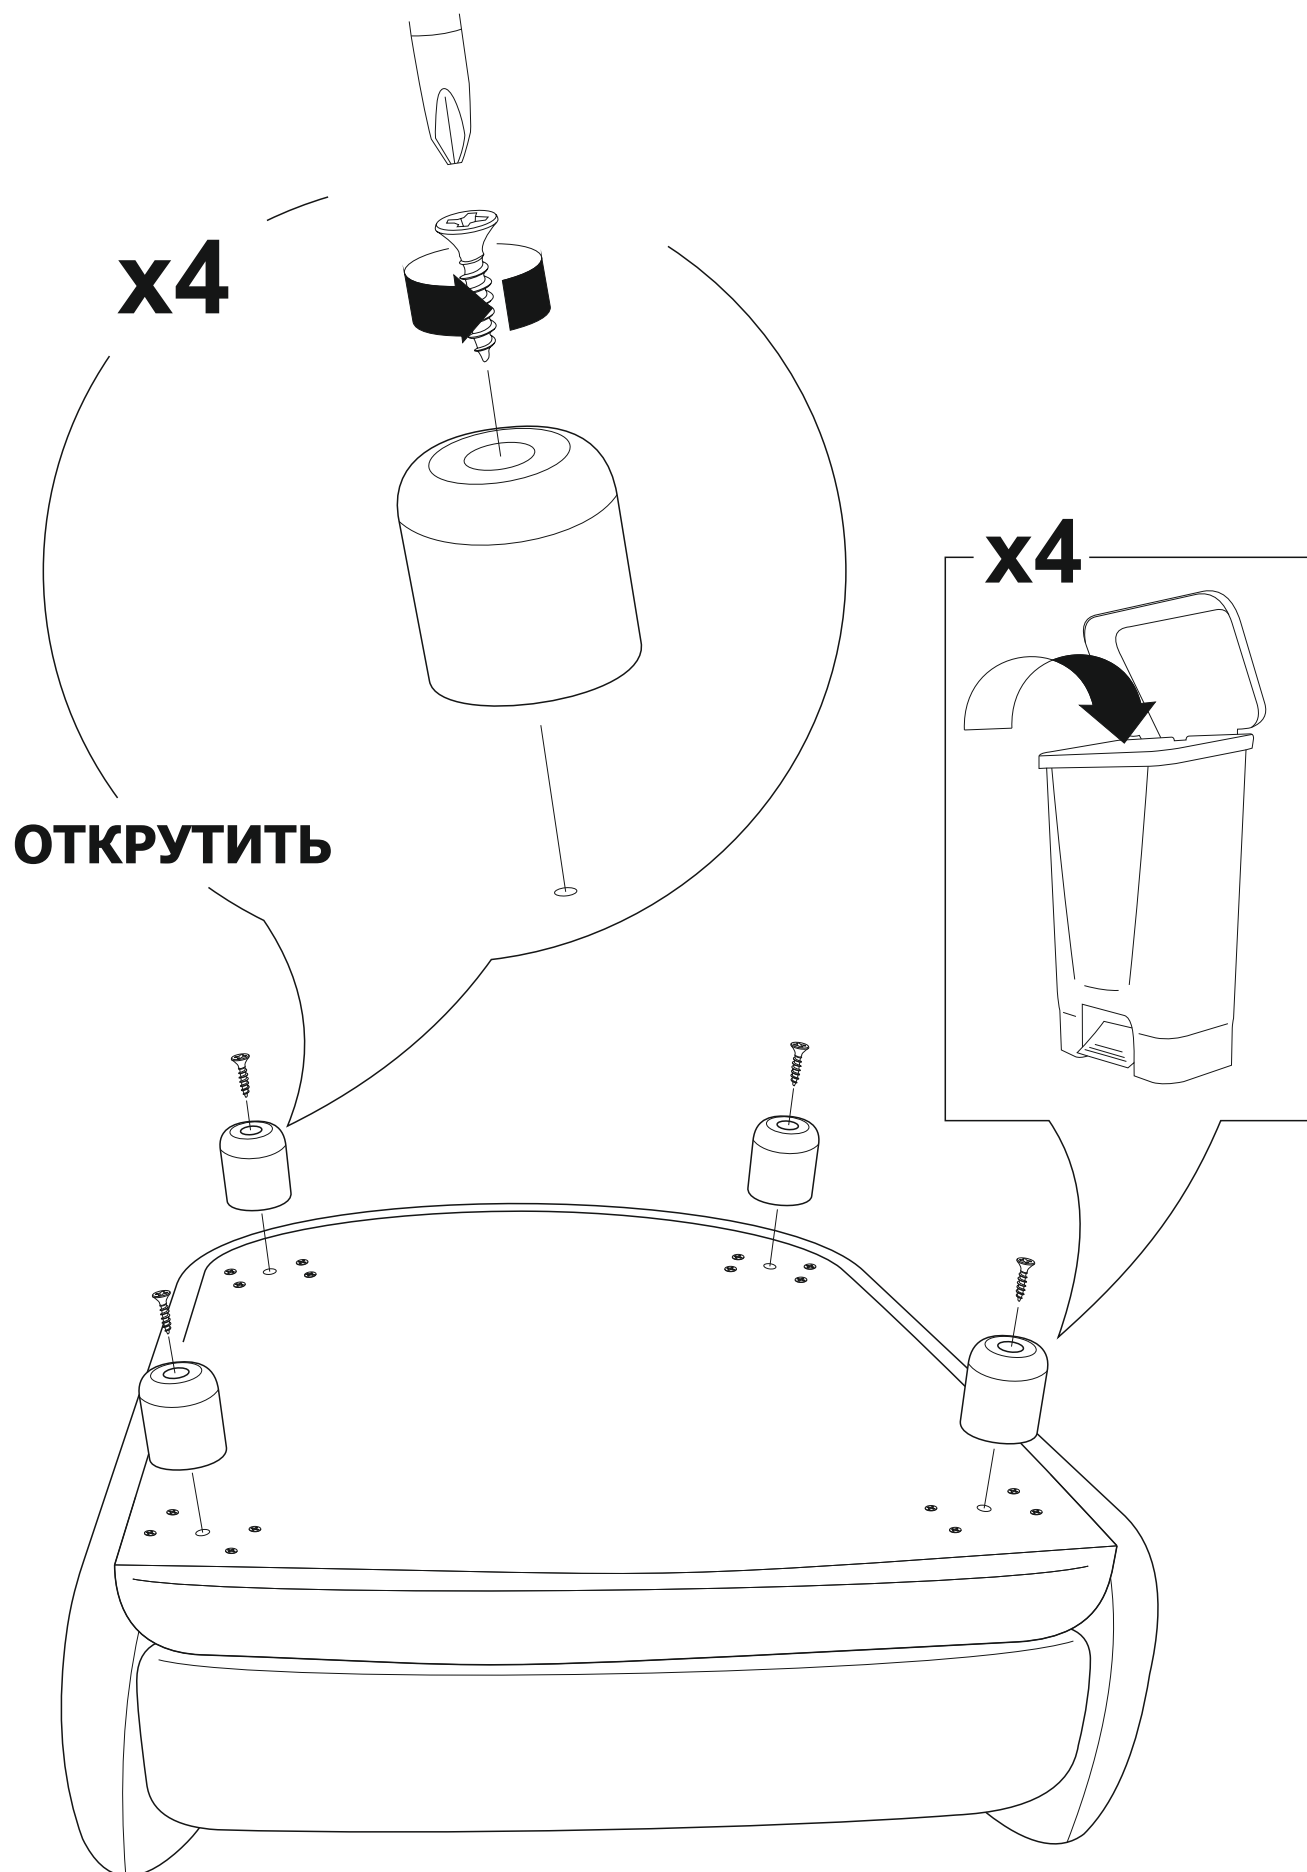


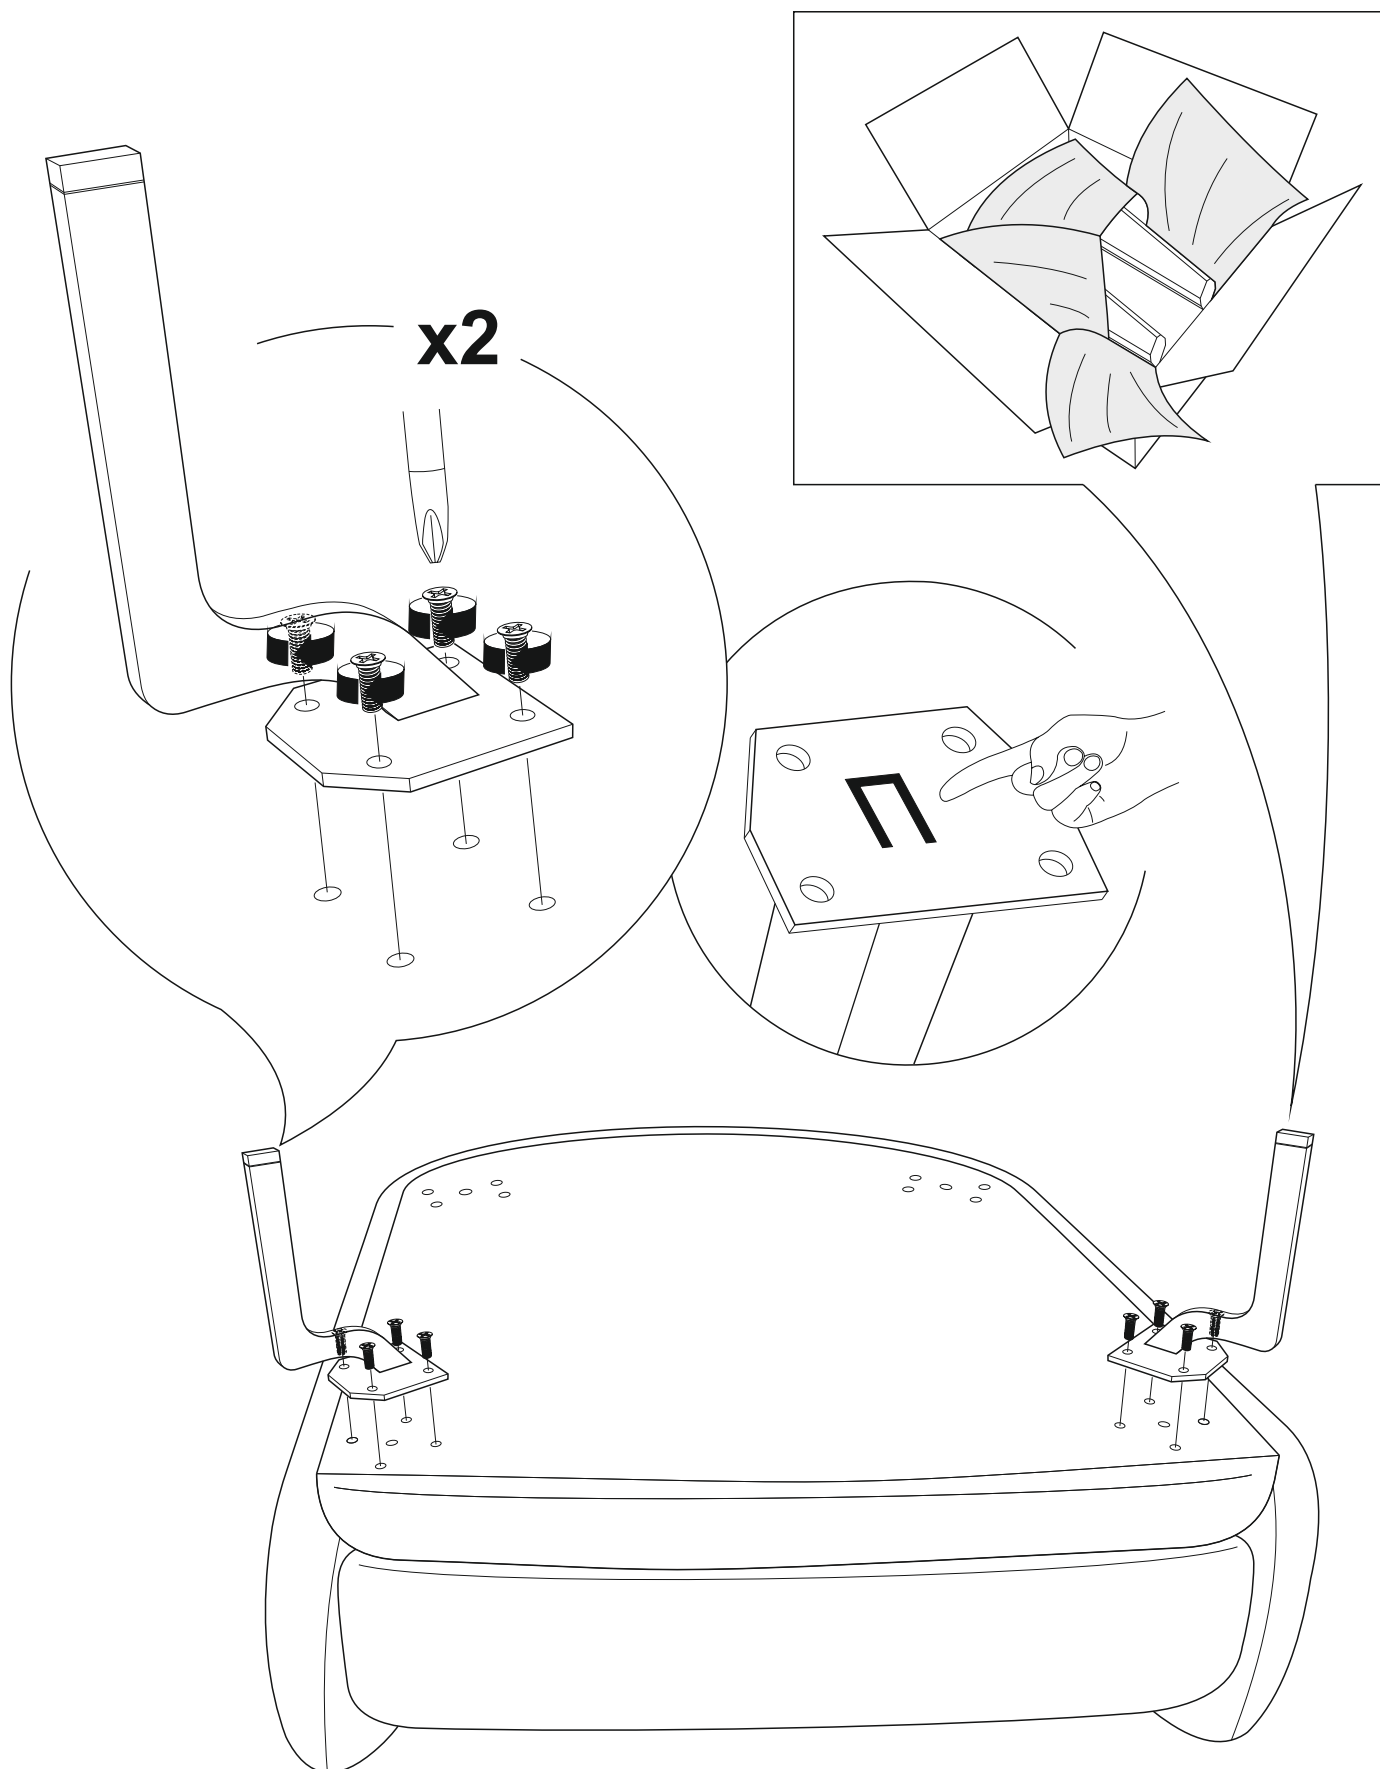

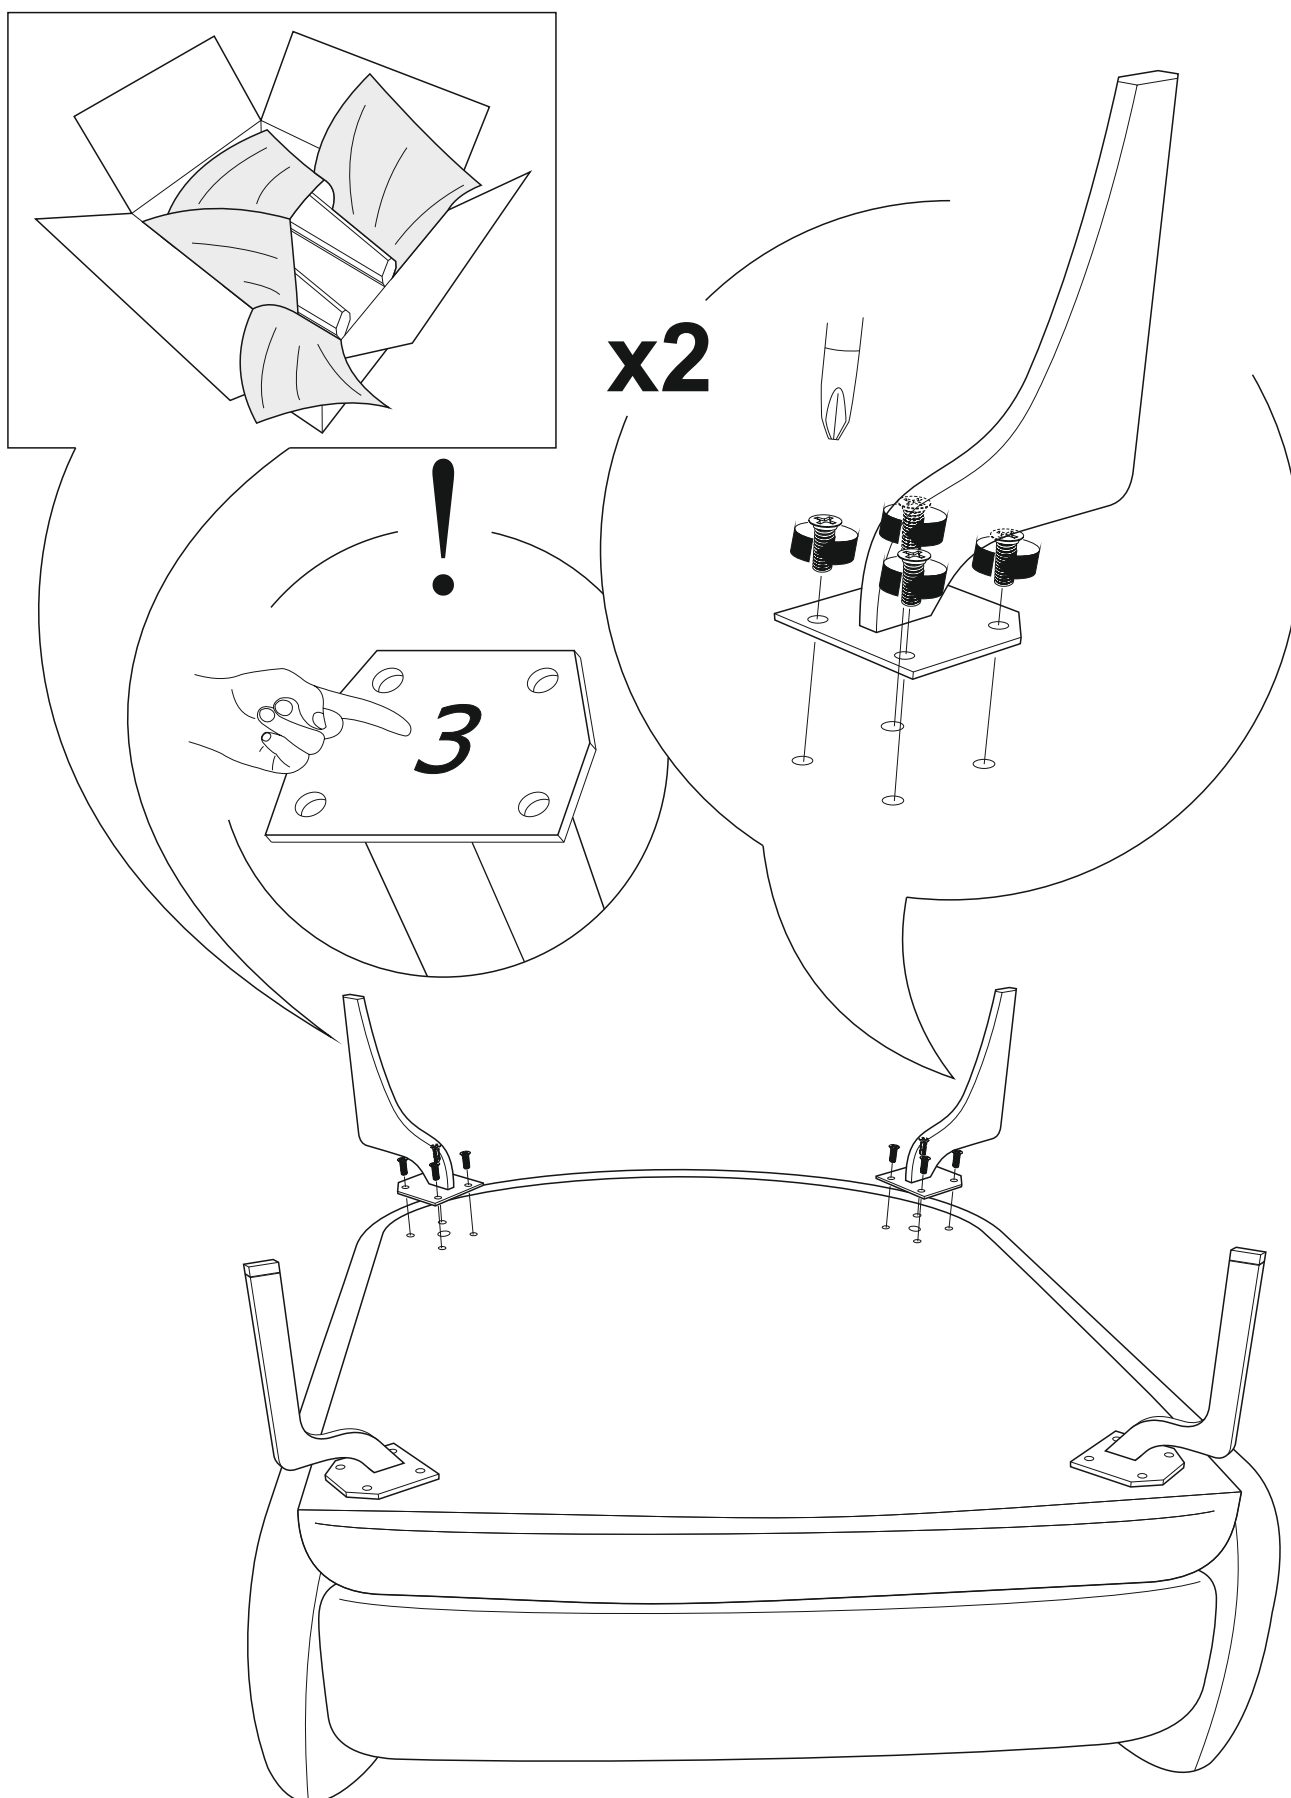

ВОЙЛОЧНЫЕ НАКЛАДКИ

отделить край накладки
от подложки

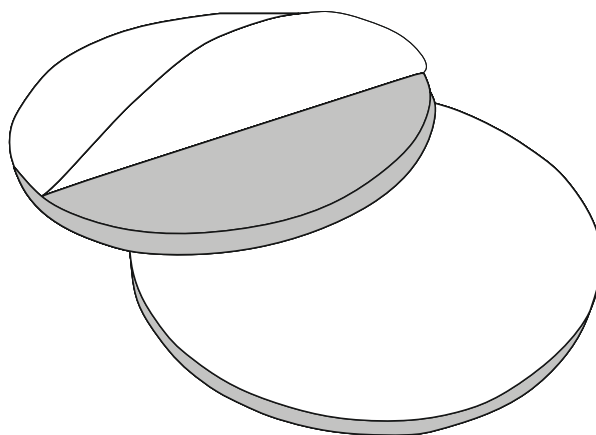

приклеить на опоры

